

MALLORY

DEDICADOS A SER SUA MARCA FAVORITA

MANUAL DE INSTRUÇÕES



VENTILADOR DE MESA E PAREDE 40cm
ECEO



MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR EGE0


Parabéns, você acabou de adquirir um produto Mallory! Além de apresentar um design exclusivo, inovações e tecnologia, todos os produtos Mallory são submetidos a um rigoroso controle de qualidade, que nos garante segurança, conforto e grande satisfação durante o uso.

IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO.

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para consultas futuras. A não observação e o não cumprimento destas instruções podem resultar em acidentes.
- Em casos de não possuir o manual de instruções em mãos, poderá acessá-lo no site da Mallory: www.mallory.com.br/manuais.
- Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
- Aparelho disponível nas tensões 127V e 220V. Antes de conectá-lo à tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1. Grade dianteira
2. Grade traseira
3. Hélice
4. Alça de transporte
5. Botão seletor de velocidades
6. Trava da grade
7. Trava da hélice
8. Pino transversal
9. Base
10. Pedestal
11. Borboleta de fixação
12. Borboleta para ajuste de inclinação
13. Pinos Guia
14. Trava do pino Transversal
15. Botão de oscilação
16. Capa do motor
17. Cabo
18. Plugue
19. Aplique da grade
20. Orifício de fixação na parede
21. Parafuso e bucha inclusos

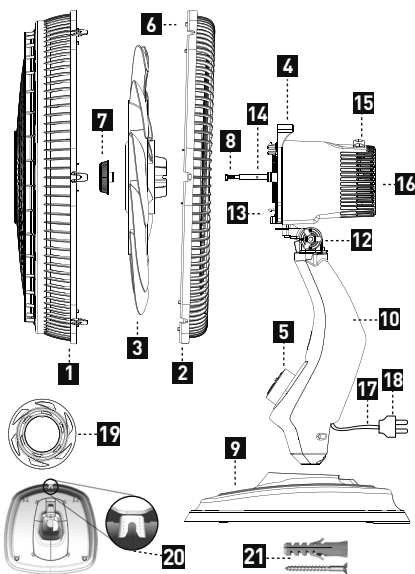

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

- Retire o ventilador e as peças da embalagem, coloque-o sobre uma superfície plana e seca próxima à tomada elétrica.
- Durante a primeira montagem, aconselhamos deitar o produto sobre uma área plana.
- Observe atentamente as instruções de segurança, para garantir seu conforto e segurança.
- Verifique se o cabo não apresenta nenhuma anomalia.
- Siga as instruções de montagem abaixo. Em seguida, ligue o plugue numa tomada elétrica e selecione a velocidade desejada.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


1. Passe o cabo com o plugue (itens 17 e 18) pelo orifício da base (item 9)
2. Posicione o pedestal (item 10) na parte interna da base (item 9). Encaixe o pedestal, alinhando-o com a base.
3. Pressione-o para baixo, encaixando todas as travas na base. Um sinal de clique indica que o produto foi encaixado corretamente.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM - HÉLICE

AVISO: o conjunto de grades e hélice vem fechado e precisa ser aberto para a retirada da hélice. Para abrir o conjunto de grades, após remover as embalagens plásticas, levante as travas da grade dianteira.

4. Abra o conjunto de grades levantando as travas da grade (item 6).
5. Posicione o ventilador deitado sobre uma superfície plana e seca.
6. Posicione a grade traseira (item 2) nos pinos guias e empurre-a até que as quatro travas fiquem totalmente encaixadas. A posição de montagem é única e definida pelos pinos (item 13). Para removê-la, pressione e libere cada uma das travas.
7. Encaixe a hélice (item 3) no eixo, de modo que fique travada pelo pino transversal (item 8) do eixo e bem encaixada na trava do pino transversal.
8. Ainda com o ventilador deitado rosqueie a trava da hélice montada com a porca quadrada, no sentido anti-horário.
9. Posicione a grade dianteira (item 1) na grade traseira (item 2). A marca Mallory deverá ficar em posição de leitura.
10. Pressione o encaixe contra as travas da grade (item 6).

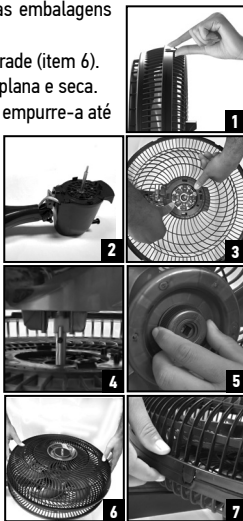

FUNCIONAMENTO

Para ligar o ventilador, selecione uma das três velocidades, girando o seletor de velocidade (item 5) no sentido horário.

- I. Velocidade baixa
- II. Velocidade média
- III. Velocidade alta

Para desligar, gire o seletor de velocidade (item 5) para a posição "0" (zero) e retire o plugue da tomada elétrica




INCLINAÇÃO VERTICAL

- Para ajustar a inclinação, segure a capa do motor (item 16), gire a chave de borboleta para ajuste de inclinação (item 12) no sentido anti-horário e escolha a posição desejada.
- Em seguida, gire a borboleta para ajuste de inclinação no sentido horário, para firmar a posição.



OSCILAÇÃO HORIZONTAL

- Para ativar a oscilação horizontal, apoie a mão na capa do motor e pressione o botão de oscilação (item 15). Caso queira travar o ventilador em determinada direção, pressione o botão de oscilação, quando a grade estiver apontada na direção desejada.
- Ao fim do uso, gire o seletor de velocidade (item 5) para a posição "0" (zero) e retire o plugue da tomada elétrica.

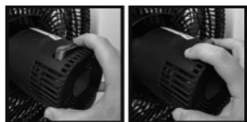

GUIA DE MONTAGEM NA PAREDE

Importante: Verifique se a parede do local para instalação suporta uma carga de 9kg. Não é o peso do produto, porém por precaução indicamos este peso para fixação. A altura mínima para instalação é de 2,3m a partir do solo, com a distância de 1m abaixo do teto para que o ventilador possa ter espaço para oscilar e inclinar a cabeça. Aconselhamos que a fixação do suporte parede esteja próximo a uma tomada para que o cabo de energia seja usado com facilidade.

1. Faça um furo na parede com auxílio de uma broca de parede nº6, insira uma bucha tipo 6 no furo e utilize um parafuso auto atarraxante de 4mm. Aperte o parafuso afim de que fique com espaço de 1cm da cabeça do parafuso para a parede, para que a base de parede encaixe no parafuso e fique bem firme.



2. Após atarraxar o parafuso na bucha, com o ventilador já montado, encaixe a base do ventilador na parede. O parafuso deve ser encaixado na parte inferior da base, conforme indicado na imagem a seguir.
3. Afrouxe a borboleta que fixa a cabeça do ventilador para ajustar o ângulo de oscilação conforme o desejado.

DESMONTAGEM

ATENÇÃO: certifique-se de que o ventilador esteja desconectado da tomada elétrica antes de realizar a desmontagem.

1. Pressionando as travas (item 6), desencaixe a grade dianteira da grade traseira.
2. Gire a trava da hélice no sentido horário até soltar. Retire, em seguida, a hélice puxando para fora.
3. Pressione e libere cada uma das travas; remova a grade traseira.
4. Para remover a base pressione o botão na parte traseira do ventilador de acordo com a imagem.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO APARELHO

Ninguém merece um ventilador todo empoeirado, certo? Além de ser ruim para o funcionamento e para o desempenho do aparelho, o acúmulo de poeira também pode causar ou piorar doenças respiratórias, pois o ar sujo é ejetado ao ambiente e, conseqüentemente, é inalado pelas pessoas que ali estão.

Siga as instruções em **DESMONTAGEM** e **LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO APARELHO** e utilize a periodicidade de a cada 15 dias limpar as grades (dianteiras e traseiras) do ventilador e a hélice.

- Antes de iniciar a limpeza, verifique se o plugue está desligado da tomada e deixe o ventilador esfriar.
- Para uma limpeza completa, desmonte o ventilador conforme instruções de desmontagem.
- Limpe as peças apenas com um pano levemente úmido.
- **DICA:** as grades dianteiras, traseiras e a hélice podem ser lavadas com água e sabão. Enxugue bem antes de montar novamente.
- Não utilize detergentes, produtos abrasivos ou outros líquidos.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água durante o funcionamento (ex.: sob torneira).
- Para montar novamente o aparelho, siga as **INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**.
- Se o ventilador não for utilizado por longo tempo, coloque-o na embalagem original e guarde-o em lugar fresco e seco.

DICAS IMPORTANTES

- Nunca ligue o ventilador sem a perfeita montagem das peças.
- Para um melhor fluxo de ar, evite colocar o ventilador próximo a paredes e cortinas.
- Para gerar uma ventilação melhor no ambiente, acione a oscilação horizontal.
- Para manter o fluxo contínuo de ar, mantenha uma distância mínima de 50cm do produto, evite usar o ventilador muito próximo a objetos e/ou pessoas.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E GARANTIA

MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO COMO RESOLVER?

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUÇÃO
O aparelho não liga.	Verifique se o seletor de velocidade foi acionado ou o painel de controle foi ligado.	Gire o seletor de velocidade, no sentido horário, para a velocidade desejada ou pressione o botão de velocidade no painel de controle.
	Verifique se o seletor de velocidade foi acionado ou o painel de controle foi ligado.	Teste o produto em outra tomada. Se o cabo ou plugue estiverem danificados, procure um posto de assistência técnica.
Não há oscilação horizontal.	Verifique se o botão de oscilação foi ativado.	Pressione o botão de oscilação para baixo.
Ruído excessivo no aparelho.	Verifique se as partes foram perfeitamente encaixadas.	Desmonte o ventilador e repita o processo de montagem.
	Observe se a superfície onde está o aparelho é plana, seca e estável.	Ponha o ventilador em uma superfície plana, seca e estável.
Ruído excessivo no aparelho.	Observe se há acúmulo de sujeira no pino transversal ou motor.	Desmonte o ventilador e siga as instruções de limpeza. Caso o ruído venha do motor, procure um Posto de Assistência Técnica.
Ventilador vibrando.	Hélice mal encaixada ou mal fixada.	Remova a trava da hélice, retire a hélice gire a em sentido 180° e a recoloca apertando bem.

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica), você pode ligar através do número 0800 704 0848 ou entrar em contato com a rede de assistência técnica autorizada. Consulte os postos de atendimento em nosso site: www.mallory.com.br.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

- Em caso de avaria, levar o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Se a ligação de rede estiver danificada, deve ser substituída e deve agir-se como em caso de avaria.

ECOLOGIA E RECICLABILIDADE DO PRODUTO

- Os materiais que constituem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de recolha, classificação e reciclagem.
- O produto está isento de concentrações de substâncias que podem ser consideradas nocivas para o ambiente.
- A Mallory é parceria da ABREE (Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos), a qual atua no processo de logística reversa pós-consumo no Brasil, garantindo a destinação final adequada e ambientalmente correta. Para descartar seu eletroportátil usado, acesse o portal da ABREE para encontrar um posto de coleta mais próximo de você: www.abree.org.br/pontos-de-recebimento, ou leia o QR-Code ao lado.



CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.
- Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte encontram-se amparados pela garantia Mallory.
- Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
- Não expor o aparelho a temperaturas extremas.
- Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.
- Não utilizar o aparelho se este caiu e se existirem sinais visíveis de danos.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex.: sob torneira.)
- Não utilizar o aparelho com as mãos ou pés úmidos, nem com os pés descalços.
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser perigosa e anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.
- Nunca deixe o fio encostar-se a superfícies quentes.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho foi projetado para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
- Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
- Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho ou o cabo de conexão.
- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como cozinhas, em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho, fazendas e chácaras, hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial, como quartos e copas.

IMPORTANTE

Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Caso o cabo de alimentação estiver danificado, não tente substituí-lo. Ele deve ser substituído somente pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

A fabricante Mallory concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

- O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto.
- O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e dividido da seguinte maneira:
 - três (3) meses de garantia legal;
 - nove (9) meses de garantia contratual.
- A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor.

CONDIÇÕES DESSA GARANTIA:

- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao posto autorizado Mallory mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site do fabricante (www.mallory.com.br) ou informado pelo Serviço de Atendimento ao Cliente Mallory.
- Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
- As peças: vidros, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
- As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial etc), com exceção da linha de Cuidados Pessoais, que identificará, já na embalagem, o produto como Linha Profissional.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou, ainda, sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Mallory.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ:

- Despesas com instalação do produto.
- O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

A Mallory declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada em fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referentes ao presente certificado de garantia. (*) Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory.

1. A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentada pelo consumidor a soa primeira via, no caso do uso da

garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data da emissão da Nota Fiscal da primeira aquisição do produto.

2. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizada pela Mallory.
3. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
4. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
5. Durante o garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory não terão custos para o consumidor.

**PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS
AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:**

mallory.com.br

OU LIGUE:

 **MALLORY**
0800 704 0848
mallory.com.br

**Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP.
(CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)**

MALLORY.COM.BR



MYMALLORY

Fabricado por:

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp A - Coité

Maranguape - Ceará - Brasil

C.N.P.J. 00.153.282/0001-67

REV02-250424