

LÜSOTOFF

THINKING ABOUT THE FUTURE



MANUAL DE USUARIO



ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

RML5400-9B



BLACK SERIES



Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes



Lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



Lusqtoff Argentina

ÍNDICE

1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2.DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3.MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4.MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 07
5.GARANTÍA	PÁG. 10


IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

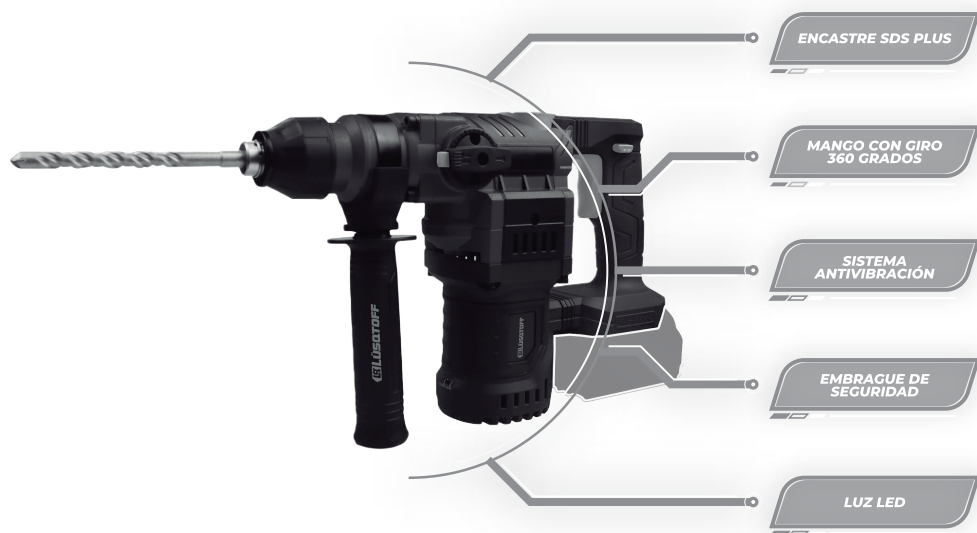

2.DATOS TÉCNICOS

Tensión: 18 V

Encastre: SDS plus

Diámetro máx. de perforación en concreto: 26 mm

Velocidad: 0-1000 Rpm

Fuerza de impacto: 2.8 J

Tasa de impacto: 0-5400 Gpm

Peso: 3.4 Kg

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

3.MEDIDAS DE SEGURIDAD

Normas de seguridad específicas del cargador

1 Evite que el cargador entre en contacto con la lluvia y la humedad. Si entra agua en el cargador de la batería, el riesgo de descarga eléctrica aumentará.

2 No cargue baterías que no sean las de la herramienta. El cargador carga exclusivamente baterías de iones de litio DEVON dentro del rango de tensión especificado. Si carga otro tipo de batería, existe peligro de incendio y explosión.

3 Mantenga el cargador limpio. La suciedad aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

4 Antes de usar la herramienta, controle siempre el cargador, el cable y el enchufe. Si detecta alguna falla, no use el cargador. Nunca abra el cargador. Haga reparar el cargador por personal cualificado que use repuestos originales. Usar un cargador que no está en condiciones aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

5 No utilice el cargador sobre una superficie fácilmente inflamable (por ejemplo, papel, textiles, etc.) o en lugares donde haya combustibles inflamables. El cargador se calienta durante la carga y eso puede provocar un incendio.

6 Enchufe el cargador a un tomacorriente, dentro del rango de tensión indicado en el mismo.

7 Desenchufe el cargador del tomacorriente antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica.

8 Desconecte el cargador de la fuente de alimentación eléctrica, cuando no lo esté utilizando. Esto reducirá el riesgo de descarga eléctrica y los daños en el cargador si algún objeto metálico llega a caer en la abertura.

9 No toque las partes no aisladas del conector de salida ni del terminal de la batería. Se expone a sufrir una descarga eléctrica.

Seguridad en el área de trabajo

Mantenga el lugar de trabajo limpio e iluminado. No use herramientas eléctricas en ambientes donde haya partículas de gases explosivos, polvo o líquidos inflamables suspendidas en el aire. Las chispas que salen de las herramientas eléctricas pueden encender el polvo o el gas.

Cuando use herramientas eléctricas, manténgase alejado de otras personas, especialmente los niños. Una distracción puede hacer que pierda el control de la herramienta

Seguridad eléctrica

1. El enchufe de la herramienta eléctrica debe coincidir con el tomacorriente que se va a usar. Nunca bajo ningún concepto modifique un enchufe.

2. Evite que cualquier parte de su cuerpo entre en contacto con la superficie de una herramienta eléctrica con puesta a tierra, ya que esto aumentará el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

3. No use las herramientas eléctricas bajo la lluvia o en lugares húmedos. Si el agua penetra en una herramienta eléctrica, aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

4. Cuide la integridad del cable. Nunca desenchufe o transporte una herramienta eléctrica tirando del cable.

No acerque el cable a fuentes de calor, elementos con bordes filosos, ni a las piezas móviles.

Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

5. Cuando utilice las herramientas eléctricas al aire libre, use un cable prolongador apto para exteriores. Así, se reduce el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

6. Si no puede evitar usar la herramienta eléctrica en un ambiente húmedo, use un

dispositivo de corriente residual adecuado para exteriores.

Seguridad personal

1. Manténgase alerta cuando use herramientas eléctricas, concéntrese en lo que está haciendo y permanezca despierto. No use herramientas eléctricas si está cansado o si ha consumido drogas, alcohol o medicamentos. Un descuido momentáneo mientras usa una herramienta eléctrica puede provocarle lesiones personales graves.

2. Use equipo de protección personal. Siempre use gafas de seguridad.

El equipo de protección, como máscaras antipolvo, dispositivos antideslizantes tales como los zapatos de seguridad con suela antideslizante, el casco, la protección auditiva y otros dispositivos pueden reducir las lesiones personales.

3. Evite un arranque accidental. Verifique que el interruptor esté en la posición OFF antes de enchufar la herramienta a la fuente de alimentación y/o colocar la batería, antes de levantar la herramienta o de llevarla de un lugar a otro. Mientras transporte la herramienta de un lugar a otro, no coloque el dedo sobre el interruptor; y no deje el interruptor en la posición ON cuando enchufe la máquina, ya que esto aumenta el riesgo de accidentes.

4. Retire todas las llaves de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica. No se apoye sobre la herramienta eléctrica. Una llave ajustable que quede en una pieza giratoria puede provocarle lesiones personales.

5. No haga movimientos ni adopte posturas que le hagan perder el equilibrio. Esto le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de accidente.

6. Use la vestimenta apropiada. No use ropa holgada o joyas. Mantenga el cabello y la ropa lejos de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas y el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

7. Si la herramienta cuenta con un dispositivo de recolección y extracción de polvo y astillas, compruebe que esté bien conectado y que se le dé el uso correcto. El uso de dispositivos de recolección de polvo reduce el riesgo de polvo y escombros.

8. No haga caso omiso de las indicaciones de seguridad de esta herramienta a partir de la confianza ganada por el uso frecuente de la misma. Un descuido puede terminar provocándole lesiones personales graves.

9. Siempre use gafas de seguridad cuando use herramientas eléctricas para evitar lesiones oculares. El operador de la herramienta y las personas en el área de trabajo tienen la responsabilidad de implementar las precauciones de seguridad adecuadas. Es responsabilidad del operador de la herramienta y de las personas en el área de trabajo usar el equipo de protección y de seguridad adecuado.

Observaciones sobre el uso

Por favor, conserve este manual.

1. Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, diagramas y reglamentos suministrados con la herramienta eléctrica. Si no respeta las indicaciones y advertencias que figuran a continuación, se expone a incendios, descargas eléctricas y/o a lesiones graves.
2. Conserve estas indicaciones y advertencias como material de referencia en el futuro.
3. El término "herramienta eléctrica" hace referencia a herramientas propulsadas por energía eléctrica que se conectan a la red (mediante un cable) o que funcionan con baterías (inalámbricas).

Advertencia de seguridad específicas del rotomartillo

1. Use protección auditiva. La exposición al ruido puede causar daños auditivos.
2. Use el mango auxiliar que viene con la herramienta. Un uso inadecuado puede causar lesiones personales.
3. Sostenga la herramienta por la superficie de agarre aislada cuando trabaje en situaciones en que el accesorio de corte pueda entrar en contacto con un cable con corriente. Si las piezas metálicas expuestas de la herramienta eléctrica toman contacto con un cable con corriente, el usuario puede sufrir una descarga eléctrica.
4. En climas fríos o si la herramienta no se ha utilizado durante un largo período, déjela marchar sin carga durante unos minutos antes de usarla. Así se lubricará lo suficiente. Si el rotomartillo no alcanza la temperatura adecuada, será difícil de usar.
5. Bajo condiciones de uso normales, la herramienta vibrará. Los tornillos pueden aflojarse fácilmente, y producirse fallos de funcionamiento o accidentes. Compruebe que los tornillos estén bien apretados antes de usar la herramienta.
6. Agarre la herramienta con las dos manos.
7. Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles.
10. Nunca deje una herramienta en marcha lejos del alcance de la mano. Solo haga funcionar la herramienta cuando la sostenga con las dos manos.
11. No apunte la herramienta hacia una persona en ningún momento. La broca podría soltarse y causarle lesiones graves.
12. No toque la broca o las piezas cerca de la broca inmediatamente después de usar la herramienta, ya que pueden estar muy calientes y causarle quemaduras.

13. Algunos materiales contienen químicos tóxicos. Tenga cuidado de no inhalar el polvo y evite el contacto con la piel. Respete las instrucciones de seguridad del proveedor de los materiales.

4.MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

Descripción funcional

Antes de realizar ajustes o de revisar la herramienta, asegúrese de desenchufarla de la fuente de alimentación y de retirar la batería.

Antes de colocar o sacar la batería, asegúrese de que el interruptor de la herramienta esté en la posición OFF. Si se le cae, pueden dañarse la herramienta y la batería, o incluso provocarles lesiones personales.

Para extraer la batería, mueva el botón en la parte frontal de la batería y saque la batería de la herramienta. Para colocar la batería, deslice la lengüeta por la ranura hasta que oiga un suave clic. Inserte completamente la batería hasta que encaje en su lugar y haga clic. Si tras colocar la batería aún se ve el indicador rojo en la parte superior del botón, esto

indica que la batería no quedó correctamente encajada en su lugar.

Asegúrese de colocar la batería hasta que haga tope y quede perfectamente encajada en su lugar. De lo contrario, la batería puede caerse accidentalmente de la herramienta, y provocarles lesiones a usted o a lo demás.

No coloque la batería a la fuerza. Si la batería es difícil de colocar, es posible que la haya colocado incorrectamente.

La herramienta cuenta con un sistema de protección que corta automáticamente el suministro de potencia al motor para prolongar la vida útil de la herramienta y de la batería. La herramienta se apagará automáticamente si se produce alguna de las siguientes situaciones.

Protección contra la sobrecarga

Esta función se activa cuando se usa la herramienta de tal manera que se produce una corriente excesivamente alta. En este caso, apague la herramienta y deje de realizar la tarea que produjo la sobrecarga. Luego, encienda la herramienta y retome el uso. Protección contra el sobrecalentamiento

Protección contra el sobrecalentamiento

Cuando la herramienta se sobrecalienta, se apaga automáticamente. En este caso, espere hasta que la herramienta y la batería se hayan enfriado antes de volver a encenderla.

Protección contra la descarga

Esta función se activa cuando la carga de la batería es demasiado baja. En este caso, saque la batería de la herramienta y recárguela.

Funcionamiento del interruptor/gatillo

Antes de colocar la batería en la herramienta, asegúrese de que el interruptor/gatillo ON/OFF prenda y apague correctamente y que vuelva a su posición original cuando se lo suelta. Para encender la herramienta, simplemente presione el interruptor/gatillo. La velocidad de la herramienta aumentará a medida que aplique más presión sobre el interruptor/gatillo. Para que la herramienta se apague, suelte el interruptor.

Selección del modo de trabajo: Modo movimiento

En este modo el rotomartillo puede desarrollar funciones de cincelado. También se lo puede usar en caso de tener que desatascar el cabezal.

Observaciones: Para obtener mejores resultados, utilice una broca de carburo para perforar ladrillos, baldosas, cemento, etc.

Al principio, seleccione el modo taladro y cambie al modo martillo cuando haya perforado los agujeros. Antes de perforar en baldosas, realice una prueba en una baldosa de desecho para determinar la velocidad y la fuerza a aplicar.

Observaciones: Si la broca se atasca en la pieza de trabajo, apague la herramienta inmediatamente, retire la broca, compruebe la causa y solucione el problema.

Cómo usar la batería correctamente

Proteja la batería de la humedad y la desgasificación. Guarde las baterías en un ambiente con una temperatura entre 0° y 45° C. No deje las baterías en el automóvil durante el verano. Si el tiempo de funcionamiento de la batería se reduce significativamente después de la carga, significa que la batería está dañada y debe reemplazarse por una nueva.

Cuando se le da un uso continuo a la herramienta hasta que se agota la batería, espere unos 15 minutos antes de cambiar la batería por una nueva. Así le dará tiempo a que se enfríe. Por favor, cargue la batería en interiores, no al aire libre.

Solo use la batería y el cargador suministrados con esta herramienta eléctrica. Las baterías de iones de litio se entregan con una carga parcial. Antes de usar las baterías de iones de litio por primera vez, cárguelas por completo para garantizar su plena potencia.

Cómo desechar las baterías

Para proteger los recursos naturales, recicle o deseche las baterías apropiadamente. Consulte a las autoridades locales para obtener información sobre reciclaje y desecho. Extraiga la batería cuando se haya agotado. Envuelva los terminales con cinta para evitar cortocircuitos y fugas eléctricas.

Nunca intente desarmar la herramienta o quitar alguna pieza.

La herramienta está equipada con un circuito de protección contra la sobredescarga. Cuando la carga de la batería está baja, el circuito de protección se activa y la máquina deja de funcionar.

La compañía solo ofrece servicio técnico gratuito cuando las herramientas tienen defectos de calidad; el período de garantía de la herramienta es de tres meses. Los usuarios que soliciten los beneficios de la garantía deberán presentar la factura de compra (ticket, tarjeta de garantía, tiempo de autocódigo del sistema), con la

Cuando la herramienta se sobrecalienta, se apaga automáticamente. En este caso, espere hasta que la herramienta y la batería se hayan enfriado antes de volver a encenderla.

Protección contra la descarga

Esta función se activa cuando la carga de la batería es demasiado baja. En este caso, saque la batería de la herramienta y recárguela.

verificación del Centro de Mantenimiento Soquan; de lo contrario, no tendrán derecho a hacer uso efectivo de la garantía.

Los servicios técnicos previsto en la garantía no nos gratuitos en los siguientes casos:

- * Desgaste natural y sobrecarga;
- * Accesorios y piezas tales como pinzas, rodamientos, sellos, etc.;
- * Daños causados por el hombre por un uso inadecuado;
- * Daños causados por el transporte incorrecto después de la venta;
- * Daños causados por no utilizar los repuestos y accesorios Pritiken originales de acuerdo con la normativa.
- * Cualquier producto modificado, desarmado o reparado por el usuario.

5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **3 (tres) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



► **ASISTENTE VIRTUAL**
¡COMUNICATE CON NOSOTROS!

WILMER







VISITA NUESTRA WEB

BLACK *SERIES*

IRON VOLT